Caravan Fendt – sostituzione fili porta zanzariera
Eseguito su Saphir 465 SFB del 2018

Lavoro finito



Primo passo, tirare indietro la cornice, se presente, del ripiano sopra porta, è in materiale plastico



togliere le due viti in alto

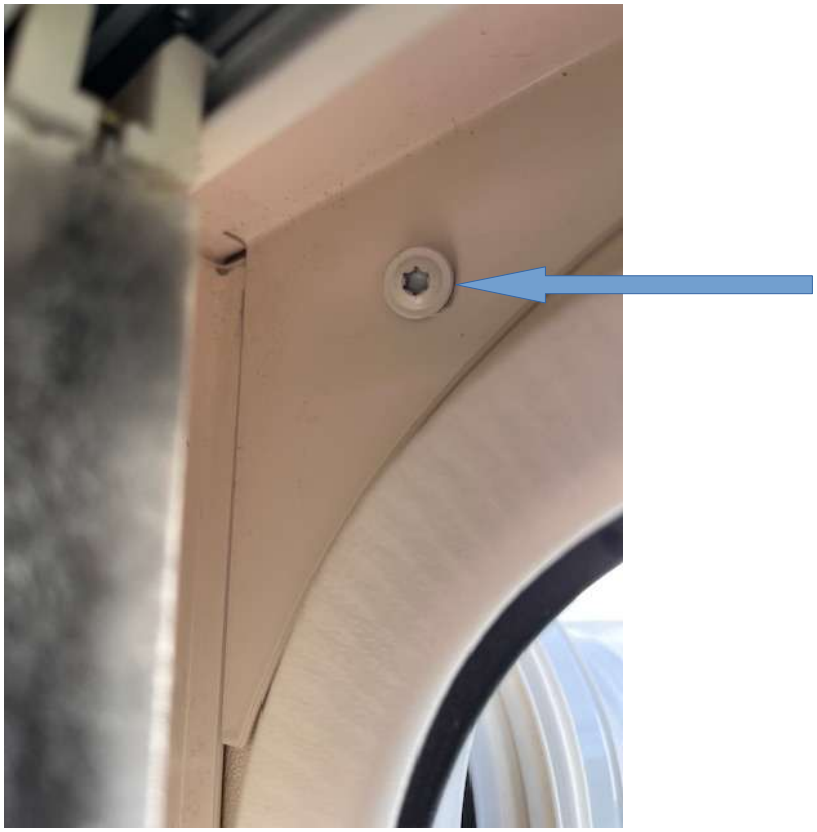

Togliere il profilo a pressione che copre il fermo della serratura e svitare la vite sopra il fermo;





Togliere le 2 viti in basso



A questo punto puoi tirare indietro il telaio e lo adagi su un piano;
Vanno tolti i 4 rivetti laterali nella parte alta



e i 2 sotto al telaio della base;



si scompone la zanzariera e si ripassano i fili come da schema:

